スマートペット
for iPhone/iPod touch

# 取扱説明書

●画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。

©BANDAI 2012
BANDAI 2012 MADE IN CHINA

## ⚠注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

●取扱説明書（本書）を必ずお読みください。
●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
●壁にぶつかり動かなくなったり、糸くず等を巻き込んだりして止まった場合には、すぐにスイッチを切ってください。モーターや電池が熱くなり火傷する危険があります。
●動作中に可動部を無理に止めないでください。モーターや電池が熱くなり火傷する危険があります。
●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●故障の原因になりますので、本商品の近くに飲み物などを置いて遊ばないでください。
●プラスチック梱包材は、開封後すぐに捨ててください。
●本商品はiPhone・iPod touch専用です。
●本商品でiPhone・iPod touchの充電はできません。
また、iPhone・iPod touchから本商品の充電もできません。
●本商品のご使用により生じたその他の機器やソフト上の損害に対し、当社は一切の責任を負えませんので予めご了承ください。
●本商品のアプリはiPhone・iPod touch専用ソフトですが、ご使用になっているハードウエア、ソフトウエアの相性などにより、　正常に動作しない場合があります。予めご了承ください。
●ご使用の環境により歩行速度が多少低下する場合があります。
また、毛足の長いカーペットや凸凹のある面では、歩行しにくい場合がありますので、水平な面で歩行させてください。
●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。故障、破損の原因になることがあります。
●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●お客様ご自身での分解、修理は絶対にしないでください。
●ケーブルを抜差しするときは、必ずコネクターハウジングを持ち、無理な力を加えないでください。故障、破損の原因になることがあります。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルの上に長時間置かないでください。色が移る場合があります。
●専用ケースは、傷や衝撃から完全にiPhone・iPod touchを保護するものではありません。落下などの強い衝撃には対応していません。

## セット内容と各部名称

iPhone/iPod touch、単3アルカリ乾電池×3本は別途ご用意ください。

### スマートペット本体

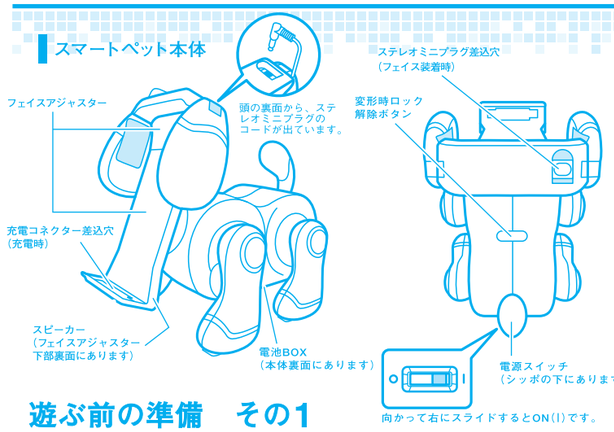





### 専用ケース（3種）

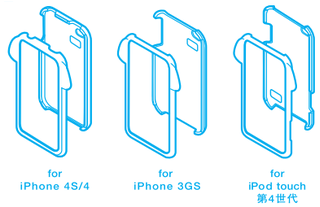


### ダミーエントリーフェイス

### スポンジチップ×2

※裏面のテープを外して使用します。

### プラグキャップ

### 骨型アタッチメント

※直径約3mmの充電ケーブルに取りつけることができます。

## 遊ぶ前の準備　その1

### ①専用アプリケーションをダウンロードしてください。

スマートペットは、AppStoreから専用のアプリケーション「スマートペット」(初回無料)をダウンロードして、下記のiPhone、iPod touchと連動して遊ぶことができます。
App Store→「スマートペット」で検索

Available on the App Store

iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
App Storeは、Appleのサービスマークです。

【動作確認済iOS】iOS5.0以降

【対応機種】※アプリケーションのダウンロードには別途通信料が発生します。

※機種によって、できない遊びがあります。裏面をご覧ください。

### ②アプリケーションの初期登録をしてください。

ダウンロードしたスマートペットのアイコンをタップしてアプリケーションを立ち上げてください。

ユーザーのニックネーム、誕生月、スマートペットの名前を入力し、最後に入力したスマートペットの名前をマイクに向かって話し、ユーザの声を認識させたら登録終了です。

### ③iPhone/iPod touchを専用ケースにセット

※対応機種に応じて、下記のようにはさみこむようにしてセットします。

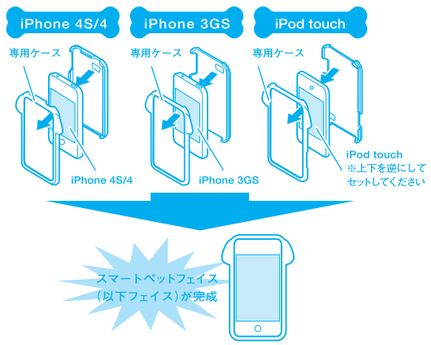


市販のハードケースに入ったiPhone/iPod touchケースが下記のサイズ、重量内及び、イヤホンジャック用の穴が直径6mm以上であればフェイスとして使用可能です。

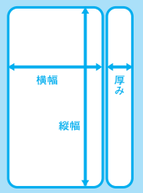


縦幅:120mm　横幅:66mm
厚み:16mm　重量：25g

### ④スマートペット本体に電池をセット

使用電池：単3乾電池×3本（別売り）※アルカリ電池専用

❶電源がオフであることを確認して本体裏側の凹ボタンを先の細いもので押しながら、電池ブタをスライドして開けてください。
❷単3乾電池×3本（別売り）のｰ,ｰを間違えないようにセットし、電池ブタがカチッと音が鳴るまで閉じてください。




※遊ばない時は必ず電源を切ってください。
※凹ボタンはとがった棒（ようじ棒）やシャープペンの芯などで強く押さないでください。動作不良を起こす恐れがあります。
※電池の容量が少なくなると警告音が鳴ったり動かなくなります。その際は全て新しい電池に交換してください。

スマートペット本体は、遊び方によって電池の減り方が変わります。
下記を参照ください。あくまでも目安です。
遊び方によっては、電池の消耗の仕方が大きく異なります。ご了承ください。
■歩行ポーズで「Song」を休みなく連続で行った場合・・・・約30分
■お座りポーズで「Song」を休みなく連続で行った場合・・・約90分
■1日あたり30分、スマートペットを自由に動かしておきながら、その間に「発生する呼び出しに応じる」「顔タッチによるリアクションを10回程度楽しむ」を行った場合・・・約20日間

## 遊ぶ前の準備　その2

### ⑤フェイスをスマートペット本体にセットしてください。

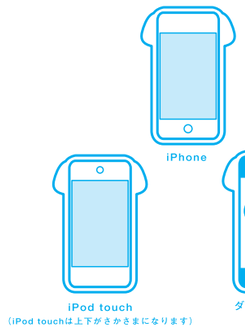


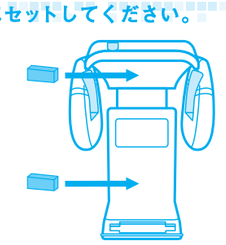

フェイスアジャスターを上にスライドさせ、フェイスをセットしてください。iPod touchのフェイスを使用する場合は、上図のようにフェイスアジャスターにスポンジチップを取り付けて、奥行きを調整します。

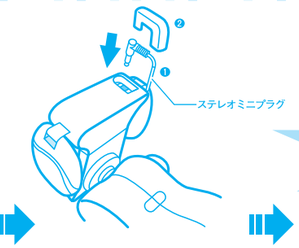


ステレオミニプラグをイヤホンジャックに接続してから、プラグキャップをはめます。プラグキャップをはめた状態だとうまく差しこめません。

ステレオミニプラグはしっかりと接続するようにしてください。

スマートペットが完成！

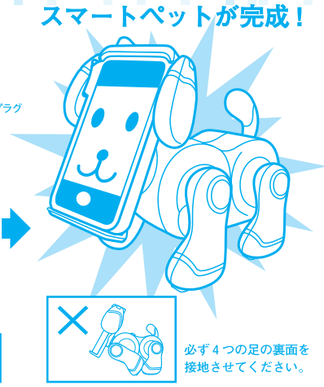

必ず4つの足の裏面を接地させてください。

※スマートペットは、iPhone/iPod touch/ダミーエントリーフェイスからの制御信号を、イヤホンジャックから受信して動作します。

PAT.P

## スマートペットの動作と変形方法について

### 歩行ポーズ時　平らで滑らかな床で遊びましょう！

・前進しながらシッポを振ります。
・後退りしようとして、ジタバタします。

※本体には動きに個体差があります。

※完全にまっすぐは進みません。
※電池の残り容量により、スピード、動く距離が異なります。

### お座りポーズ時

左右に首を振ります。

### 注　意

スマートペットを遊ぶときは、平らで滑らかな場所で遊ぶようにしてください。じゅうたんなど表面に凹凸のある場所では動きません。

テーブルなど高い場所で遊ぶ際にはご注意ください。落下の恐れがあります。衝撃や落下で足の内部機構が破損する可能性があります。※落下による本体、その他の故障、破損については、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

### 変形方法

●スマートペットは「歩行ポーズ」と「お座りポーズ」の2種を手動で変形させることができます。
●「お座りポーズ」から「歩行ポーズ」に変形させる場合は、逆の手順で行ってください。

変形は必ず電源をOFFにしてから行わないと、正常に動作しない場合があります。

歩行ポーズ ➡ お座りポーズへ

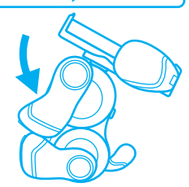

❶電源をOFFにします。
❷しっぽを軽く内側に曲げ、おしりで座らせた状態にしてから前足を下へ下げてください。(カチッと音が鳴るまで。)

※前足を変形させておかないと、首が左右に振られたときに前足に当たってしまいます。

❸背中のロック解除ボタンを押しながらフェイスアジャスターを前に倒してください。(これ以上下がらなくなるところまで下げてください。)

歩行ポーズに戻す時は、ロック解除ボタンは押さずに、フェイスアジャスターをカチッと音が鳴るまで戻してください。

ロック解除ボタン

## 骨型アタッチメントを使った、iPhone/iPod touchの充電について

※充電中は、本アプリケーションの操作はできますが、本体自体は動かなくなります。

充電コード（別売り）に図のように骨型アタッチメントを取り付け、スマートペット本体と組み合わせることで、骨をくわえているようなポーズでiPhone/iPod touchを充電することができます。

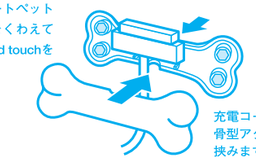

充電コード（別売り）を骨型アタッチメントで挟みます。

### iPhoneシリーズの場合

### iPod touch　第4世代の場合

iPod touchは充電コネクタの位置がiPhoneと異なるため、ステレオミニプラグを外した状態で、左図のように上下を反対にして充電を行ってください。

## その他 iPhone/iPod touch の機能への対応について

※本体の電源がON(|)になっている場合のみ対応します。

### 電話がかかってきたとき

・画面をタップしてハンズフリーで通話することができます。
※iPod touchは対応しておりません。

※画像はイメージです。

### アラームが鳴ったとき

・iPhone/iPod touchのスピーカーと、スマートペットのスピーカーの両方からアラームが鳴ります。

※画像はイメージです。

### ご注意ください

本商品のスピーカーは、「スマートペットのアプリケーション」「通話機能」「アラーム機能」に対応できるように調整されています。その他のアプリケーションや、オーディオ機器による音声の出力を行った場合、ボリュームの大きい音声が流れると、スピーカーが破損する恐れがあります。

# スマートペットと遊ぼう!

## ①ダミーエントリーフェイスで遊ぼう!(歩行ポーズ時)

■ダミーエントリーフェイスをセットしてからスマートペットを起動させよう。

❶ 接地させてから電源スイッチをON(|)にします。

❷ 両足が前後に可動し、ホームポジション(内部の駆動スイッチが初期状態になった状態)となります。お座りポーズ時も同様に首がホームポジションになります。

❸ スマートペット本体を軽くおさえ、フェイスを1秒間に2回程度のタイミングで3回以上強めにたたくとランダムに動き回ります。(たたく強さが弱いと動きません。)

顔の中心(鼻の上あたり)を、強めにトントンとたたいてください。

お座りポーズ時は、全て首を振る動作になります。

※爪をたてたたたくと傷がつきます。

## ②iPhone/iPod touchと連動して遊ぼう(歩行ポーズ時)

■iPhone/iPod touchをセットしてから、スマートペットを起動させよう。

❶ 接地させてから電源スイッチをON(|)にします。(ホームポジションになります。)

❷ アプリケーションを立ち上げてください。

❸ 左記のような質問画面が出るので、「スマートペット」を選んでください。

画面が出なかった時は、「メニュー画面」→「Mode Select」→「スマートペットを選択」を行ってください。

Mode Select

スマートペット　イヤホン

❹ スマートペットの顔画面に!

顔画面にならなかった時は、戻るボタンを何度か押して、顔画面にしてください。

❺ iPhone/iPod touchのボリュームボタンで音量(ヘッドフォン)を最大にしてください。

※最大でないと本体が反応しません。

❻ 自由に動き出します!

顔をタッチしてスマートペットとコミュニケーションをとりましょう。お座りポーズでも同様にコミュニケーションが楽しめます。

❼ コミュニケーションの仕方で、できることが増えていきます。

<コミュニケーション開始>

お世話・食事 / ゲーム → 愛犬レベルUP → トリック数UP アイテム数UP → etc …

※愛犬レベルはチェックメーター画面で確認できます。

<ご注意ください>

■遊び終わったら■

- 本体の電源をOFFにし、iPhone/iPod touchの音量を適量に戻してください。最大音量のまま、別売りのイヤホンでその他のアプリケーションを行うと、耳を傷める恐れがあります。
- スマートペットは何も操作しないと約2分30秒で寝てしまいます(スマートペットのごきげん状態で変化します。)
- iPhone/iPod touchの自動ロックの設定によって、アプリは停止します。

■アプリケーションと連動してできること一覧(2012年3月末時点)

※各メニューの遊び方は、アプリケーション内のヘルプボタンでも見ることができます。

### アプリケーションを楽しもう!

**ゲーム**

顔を使ったゲームで遊ぶことができます。

**食事**

ドラッグ操作でごはんやおやつをあげることができます。

**チェックメーター**

スマートペットの現在の状態がわかります。

お世話や、遊んだ回数に応じて愛犬レベルがアップ!アイテムやできることが増えていきます。

レアアイテムが登場するかも!

**アイテムボックス**

アイテムを使ってスマートペットと遊ぶことができます。

ボール　笛

**ココホレーダー**

アプリケーションを閉じている間にスマートペットがアイテムをGETしてきます。

**顔チェンジ**

顔のテイストを変更することができます。

声もちがうよ。遊んでいるうちに、新たな画像データが手に入るかも。

**フェイスプレイ**

顔や顔イラストをカメラで取り込むことができます。

モーフィング機能を使って、取り込んだ顔の表情を変化させて、リアクションを楽しむことができます。

スマートペットはフェイスだけでも本体にセットしてもどちらでも遊ぶことができます。

(メニュー画面)

鼻を長押しすると、メニュー画面になります。

### コミュニケーションのとり方は、3種類あります。

❶いきなり顔をタッチする

タッチする場所やタッチの仕方に応じたリアクションが楽しめます。

❷メニュー画面からやりたいことを選ぶ

好きなメニューでスマートペットとコミュニケーションをとりましょう。

❸呼び出しに応じる

スマートペットからの呼び出しに応じてお世話してあげましょう。

### アクションを楽しもう!

**トリック**

※iPhone 3GSは、手の動きでの操作はできません。

声や手の動きでスマートペットに芸をさせることができます。

すすめ!

音声認識・画像認識機能でスマートペットに芸をさせよう。

**歌う**

スマートペットが歌ってダンスをします。

お座りした状態では、首を振るダンスをします。

**通信**

iPhone/iPod touchのBluetoothをONにして下さい。他のスマートペットと通信をすることができます。

Bluetooth通信で、スマートペット同士で相性診断をしたり、歌いながらシンクロダンスを楽しむことができます。

本アプリケーションは、日々調査改良をしております。アップデートの時期によっては、内容が変更・追加・削除される場合があります。

## アプリケーションに関しての注意事項

■Bluetoothを使ったメニューで遊んだ場合は、iPhone/iPod touchのバッテリーの減りが早くなります。

■本アプリケーションは、ステレオコードの片方のラインに制御信号を流し、本体を操作しています。お手持ちのイヤホンを使用してアプリケーションを遊ぶ際には、本アプリケーション中に現れる「接続されているのはスマートペットボディですか?」の質問に、必ず「市販品のイヤホン」と答えてください。間違えるとイヤホンに制御信号が出力されています。間違えた場合は、Main MenuのMode Selectから「イヤホン」を選択してください。

■本アプリケーションは日々改良を重ねておりアップデートによっては、本誌の内容から予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

## モーター停止と警告音について

**下記の状態になると、本体が異常とみなしてモーターを停止し、さらに「ピー」という警告音がなる場合があります。下記の操作を行ってから、再度スマートペットを起動してください。**

1)電池の容量がなくなり正しく動作できないとき・・・電池を新しいものに交換してください。
2)電源ON時や動作中にホームポジションにならないとき・・・電源をOFFにして何らかの理由で足がロック(固定)されていないか確かめてください。
3)モーターが動作中に変形しようとしたとき・・・電源をOFFにしてから変形してください。
4)変形が未完全な状態で、アプリケーションがモータを動かそうとした場合・・・電源をOFFにしてから、正しく変形させてください。特に首の変形が不完全だと動きません。

## 故障かな?と思ったら

**●スマートペット本体が動かない。あるいは音が出ない。**

- ●スマートペットの電源スイッチはON(|)になっていますか?
- ●ステレオミニプラグは正しくセットされていますか?
- ●iPhone/iPod touchの音量(ヘッドホン)は最大になっていますか?
- ●電池の向きを間違ってセットしていませんか?

**●「トリック」で反応しない。**

カメラ、マイクから離れすぎていたり、逆に近すぎたりしていませんか?下記を目安にしてください。

【カメラ認識】

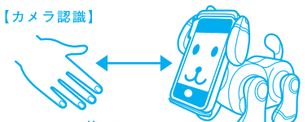


【音声認識】

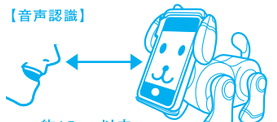


**その他注意点**

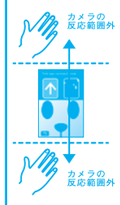


【カメラ認識】

- ●最初の手の位置は、カメラの反応範囲外から始めて反応範囲外に動かすようにしてください。カメラに手が写りっぱなしの状態だと認識しません。
- ●右画面のワクが青の時は反応しませんので、サインを送る準備をしてください。右画面のワクがピンクになったらサインを開始してください。
- ●コマンドが単発(下だけなど)の場合は、矢印が出た後に手や体を動かさないでください。連続入力として誤認識してしまいます。
- ●手の動きが速すぎたり遅すぎたりすると認識しません。
- ●プレイ中の2画面のうち、右画面の赤いドットは、カメラを通り過ぎる手の反応面積を表しています。カメラから離れすぎたり、手の動きが早すぎたりすると、この面積が少なくなり認識しませんので、目安にしてください。
- ●ユーザーの後ろが明るすぎたり、後ろに動く物があると誤認識します。

【音声認識】

- ●話すのが速すぎたり遅すぎたりすると認識しません。
- ●周りの雑音が大きすぎると誤認識してしまいます。
- ●初期登録したペットの名前以外の名前を呼んではいませんか?
- ●プレイ中2画面のうち、右画面は声の反応を表しています。右画面のワクがピンクに変わってから話してください。ワクが青の時に話しても、反応しません。
- ●発音のイントネーションが違っていたり、強弱が激しい時に誤認識することがあります。

**●耳が外れてしまった。**

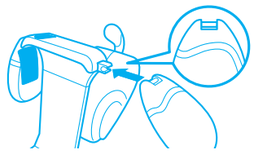

●左図のようにしてカチッと音が鳴るまで、耳をはめ直してください。

**●通信できない。**

- ●iPhone/iPod touchのBluetooth設定がONになっていますか?
- ●[設定の仕方]
  設定アイコン→一般→Bluetooth ONに。
- ●同時に通信できるのは、「うたう」は最大で5体、相性診断は2体までです。

**●アプリケーションがうまく動作しなくなった。**

- ●iPhone/iPod touchを再起動してください。
  [再起動のしかた]
  ホームボタンと電源ボタンを両方長押し。

**●スマートペットの動きが遅い。あるいはうまく進まない。**

- ●電池の残り容量が少なくなっている可能性があります。電池を新しいものに換えてみてください。
- ●スマートペットは、平らで滑らかな床を想定して設定されていますので、接地面がざらついていたり、傾いていたりすると、正しく動作しません。

スマートペット本体や本商品セット内容物の不具合・不良に関して

≪電話受付先≫
バンダイお客様相談センター
**03-3847-6666**
●電話時間10時〜17時(土日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)
●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

≪商品・修理品送付先≫　バンダイ　栃木修理・配送センター
〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時〜17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)　電話番号はお客様相談センター共通

※本アプリケーションの攻略法はお答えしておりません。

iPhone/iPod touchの操作マニュアルに関して

下記のホームページにて参照できます。
**http://apple.com/jp/support**

商品の最新情報について　**http://sp.asovision.com/**